

Gebrauchsanweisung Fernbedienung Netzakkoppler




Die Funkfernbedienung zum Netzabkoppler steuert je nach der gewählten Schaltfunktion des Netzabkopplers die einzelnen Schaltausgänge. Bei der Funktion Abkoppler wird mit der Fernbedienung die eingestellte feste Einschaltzeit (Sleeptimer) gestartet, damit kann z.B. ein abgekoppeltes Nachtlcht für einige Zeit eingeschaltet werden. Bei eingestellter Zeit- und Funkschalterfunktion wird der gewählte Kanal statisch ein- und ausgeschaltet.

Die Standard-Fernsteuerung sendet auf Abkoppleradresse 2, daher muss die Funkschaltnummer im Menu des Netzabkopplers auf 2 eingestellt werden.

Batteriewechsel

Zum Einlegen bzw. Wechseln der Batterie (Typ CR2032) öffnen Sie das Gehäuse an der Unterseite mit dem beiliegenden Schraubendreher.

Entfernen Sie ggf. die aufgebrauchte Batterie aus der Batteriehalterung und ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie. Achten Sie besonders auf die Polarität der einzusetzenden Batterie!

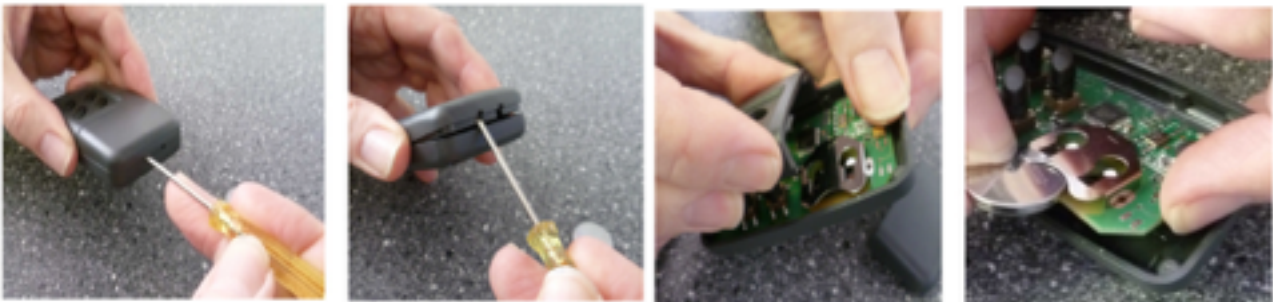

Schraubendreher in die Öffnung stecken

Batteriefach öffnen - Schraubendreher nach unten drücken Tastendeckel abnehmen

Batterie einsetzen (Beschriftung + nach oben) Tastendeckel und Batteriedeckel aufsetzen.

Tastenbelegung



Taster 1 schaltet Kanal 1 an oder aus

Taster 2 schaltet Kanal 2 an oder aus

Taster 3 schaltet Kanal 3 an oder aus

Taster 4 ist nicht belegt.

Technische Daten

Funksender	868 MHz, 4 Kanal, FSK Modulation
Maße	75 x 45 x 22 mm
Gewicht	ca. 50g
Batterie	CR 2032, 3V Knopfzelle